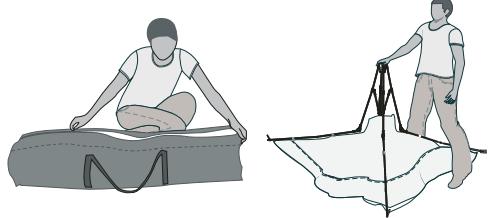


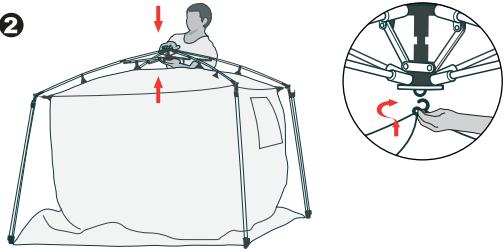
Nomade

Bedienungsanleitung | Instruction manual

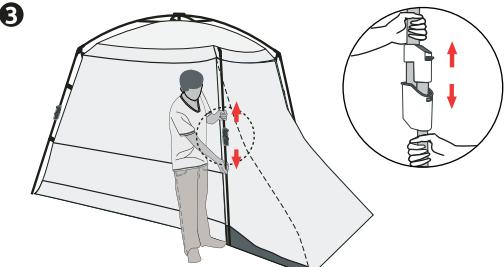
AUFSTELLEN | SET UP

1

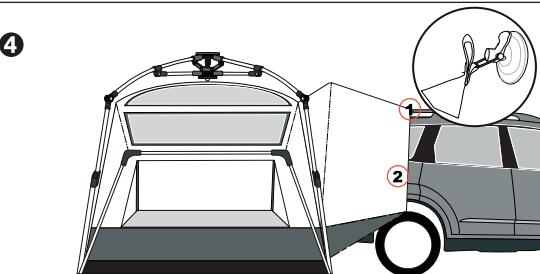
DE Stell das Zelt auf den Boden und klapp die 4 Zeltstangen heraus.
EN Place the tent on ground and extend the 4 legs.

2

DE Drück den oberen Teil des Hubgestänges in das untere und sichere es mit dem Haken.
EN Hold the central hub upright and lift it head height. Gently push the upper and lower hubs together. Insert the safety locking hook.

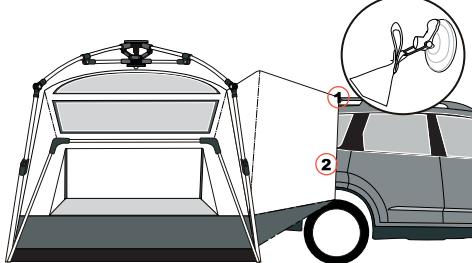
3

DE Die vier Zeltstangen werden nach unten gezogen bis sie im Schnappverschluss einrasten
EN Straighten tent legs and lock into place.

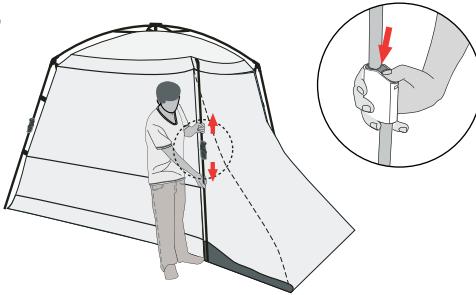
4

DE Das Heckklappen Zelt wird über die Heckklappe montiert und mit den Gummisaugern an den Seitenscheiben befestigt. Mittels Reißverschluss werden Hauptzelt und Heckklappen Zelt miteinander verbunden.
EN IMPORTANT! Use the pegs and guyline (the same as picture).

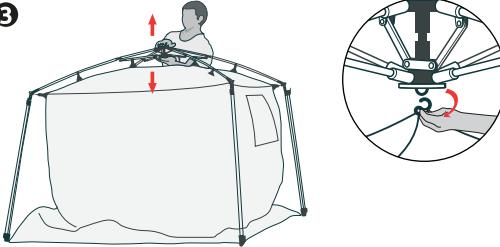
ABBAUEN | FOLD DOWN

1

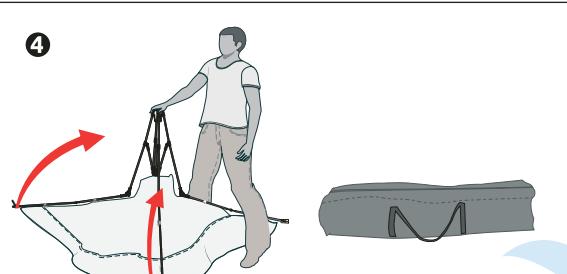
DE Löse Reißverschluss zwischen Hauptzelt und Heckklappen Zelt.
EN Release the pegs and guyline.

2

DE Die vier Schnappverschlüsse werden entriegelt.
EN Release locks on tent legs.

3

DE Den Sicherungshaken entfernen , und das Hubgestänge auseinander ziehen.
EN Remove safety locking hook. Disconnect the upper and lower central hub. Legs will automatically fall.

4

DE Nachdem die vier Stangen eingeklappt worden, kann das Zelt verpackt werden.
EN Fold 4 legs toward central hub. Roll tent and place into carry bag.