


## Gebrauchsanweisung für den Gas/Benzinkocher

### Petrol Aid

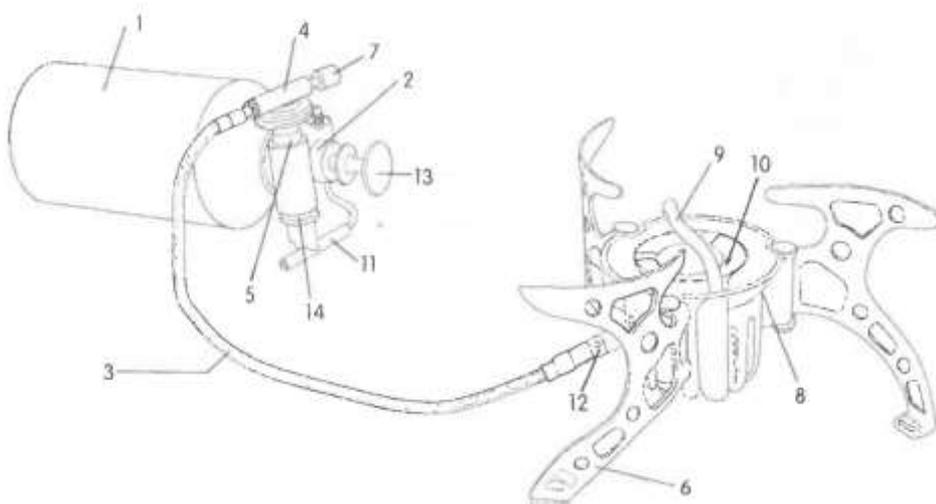

- |                  |                  |                               |
|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. Benzinflasche | 6. Aufstellfuß   | 11. Halterung für die Flasche |
| 2. Inflator      | 7. Einstellknopf | 12. Verbinder                 |
| 3. Druckschlauch | 8. Einströmpunkt | 13. Griff vom Inflator        |
| 4. Ventil        | 9. Aufwärmrohr   |                               |
| 5. Anschluss     | 10. Spraydüse    |                               |

#### 1. Bedienungsanleitung für Kraftstoff (Benzin)

1. Öffnen Sie die Plastikabdeckung der Benzinflasche (1) und füllen Sie Benzin in die Flasche, bis zu 85 % der Gesamtkapazität, d. h. 450 ml (Nehmen Sie die Leitung außerhalb der Benzinflasche als Referenz).
2. Stecken Sie den Inflator (2) ein und schrauben Sie ihn im Uhrzeigersinn fest.
3. Drücken Sie die Benzinflasche mit dem Inflator (13) zusammen, bis Sie den Druck spüren, sobald der Knopf nach unten gedrückt ist (drücken Sie nie zu fest, damit das Zubehör nicht kaputt geht).
4. Schließen Sie den Schlauch (12) mit den passenden Werkzeugen an.
5. Schrauben Sie das Ventil (4) auf die Öffnung der Benzinflasche: Inflator (5. und drehen Sie den Plastikknopf des Verschlusses, um ihn festzuziehen (wenn die Halterung der Ölflasche die Drehung des Knopfes behindert, ziehen Sie bitte die Halterung zurück (und ändern Sie ihre Richtung).
6. Ziehen Sie die Flaschenhalterung (11) am Inflator zurück und passen Sie die Richtung der Halterung an, um die Flasche stabil zu halten.
7. Öffnen Sie das Ventil (7) des Schlauches langsam im Uhrzeigersinn, bis zumindest ein wenig Kraftstoff austritt. Schließen Sie das Ventil. Zünden Sie den Kocher mit einem offenen



Feuer an und zielen Sie dabei auf die Anzündeöffnung des äußeren Kocherkörpers, um den Kocher aufzuwärmen. Wenn ein leises Rauchgeräusch aus dem Kocher kommt, öffnen Sie das Ventil erneut und stellen Sie es langsam auf die gewünschte Flammengröße ein.

## 2. Bedienungsanleitung für Gas

1. Spreizen Sie die Halterung des Kochers und verbinden Sie den Schlauch mit dem passenden Fitting.
2. Richten Sie den Bolzen am Ventil des Schlauchs auf die Schraube und ziehen Sie sie fest.
3. Drehen Sie das Ventil am Schlauch gegen den Uhrzeigersinn, bis eine kleine Menge Gas austritt. Zünden Sie das Gas am Anzündepunkt des Kochers mit einem offenen Feuer an.

## Allgemeine Hinweise

1. Zum Ausschalten drehen Sie bitte zuerst das Ventil zu (niemals zu fest, damit das Ventil nicht kaputt geht) und löschen Sie die Flamme, wenn sie allmählich schwächer wird, um sicherzustellen, dass der Ofen sauber ist. Legen Sie die Halterung weg, nachdem der Ofen abgekühlt ist.
2. Wenn während des Gebrauchs kontinuierliche Pieptöne auftreten, die auf einen niedrigen Druck der 2-Ölflasche hinweisen, erhöhen Sie bitte rechtzeitig den Druck.
3. Verwenden Sie als Brennstoff bitte sauberes Öl wie Benzin über 93 Oktan oder Dieselöl über -10 oder 'anderes sauberes Gas. Reinigen Sie das Filterelement in der Mündung sowie das Aufwärmrohr regelmäßig
4. Ziehen Sie den Stahldraht im Aufwärmrohr (9) mit dem runden Loch im passenden Werkzeug heraus und reinigen Sie ihn.
5. Geben Sie regelmäßig Schmiermittel in den Inflator, um die Lebensdauer des zu verlängern.
6. Wenn die Düse aufgrund der Ölqualität beim Gebrauch des Ölkochers (1 Mündung für Benzin/Gas und Nr.2 Mündung für Diesel) verstopft ist, beheben Sie das Problem bitte mit den mitgelieferten Werkzeugen.
7. Um zu verhindern, dass der Ölbrennstoff beim Öffnen der Ölflasche herausspritzt, drehen Sie den Inflator zunächst leicht gegen den Uhrzeigersinn und lassen Sie eine kleine Menge Luft heraus. Öffnen Sie die Flasche, bis die Luft in der Flasche entleert ist.
8. Nach längerem Gebrauch kann die mit dem Inflator verbundene Welle undicht sein. Dies ist ein normales Phänomen, das durch Abrieb verursacht wird. Dies kann durch Einstellen der Schraube im Kunststoffknopf am Stummel behoben werden.

