



Montageanleitung für Schwerlastschubladen (Einzel und Doppelschubladen, Küchen und Kühlboxauszug)



Mit dem Kauf dieser **Ocean Cross** Schwerlastschublade haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt entschieden. Unsere Produkte sind entwickelt worden, um Sie zuverlässig viele Jahre bei Ihren Abenteuern zu begleiten. Bitte lesen Sie die Montageanleitung genau bevor Sie die Schublade installieren.



1. Teileliste:

Schublade und Schubladenkasten



Schrauben für die Montagesschiene



Stopper/Gummipuffer für die Schubladen

2. Festlegen der Montagepunkte


Bevor Sie die Schublade in das Fahrzeug legen prüfen Sie die richtige Position und die Einbaumöglichkeiten.

1. Wenn es Befestigungsschienen oder Befestigungspunkte –zB für Sitze – gibt, können Sie diese benutzen.
2. Sind keine Befestigungspunkte vorhanden können Sie:
 - Punkte festlegen und durch das Chassis bohren. Achtung! Lassen Sie dies nur von einer Fachwerkstatt durchführen, damit sichergestellt ist, dass Sie keine sicherheitsrelevanten Teile (z.B. Tank) durchbohren.
 - Oder aber Sie montieren Airliner Schienen (verkleben, z.B. mit Sikaflex) und befestigen die Schubladen darauf.







Schraubpunkte bei verschiedenen Fahrzeugtypen.

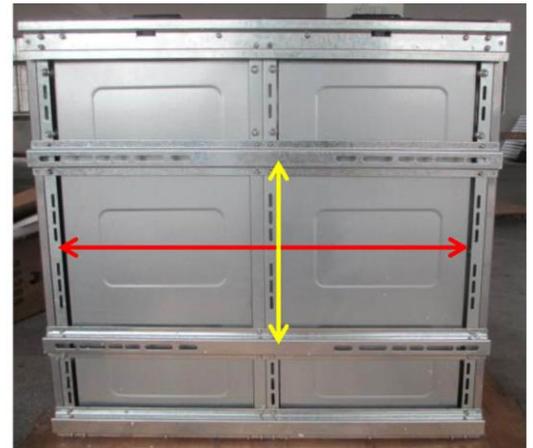

Messen Sie den Abstand zwischen den Schraubpunkten und vergleichen sie diese mit den Montageschienen der Schublade.

3. Einbau der Montageschienen:

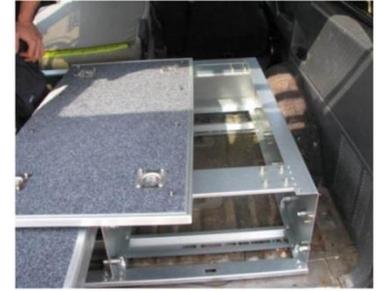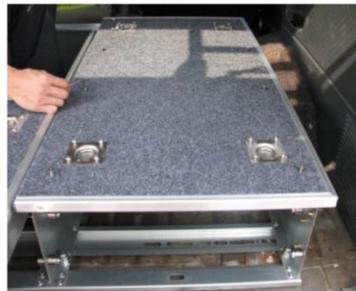

- Stellen Sie die Schublade in das Fahrzeug
- Lösen Sie den Inbusschrauben oben auf der Platte und nehmen die obere Platte ab





- Die unteren Befestigungsschienen der Schublade können Sie jetzt so versetzen, dass Sie zu den Schraubpunkten des Fahrzeugs passen.


Die Schublade sitzt jetzt fest.

4. Seitenflügel montieren (Die Seitenflügel sind optional erhältlich)

Wenn die Schublade montiert ist, halten Sie die Seitenflügel an und prüfen ob alles passt. Eventuell müssen Sie die Montageschienen unten an der Schublade etwas versetzen, so dass die Seitenflügel optimal passen.



5. Schublade einsetzen und Stoppen montieren

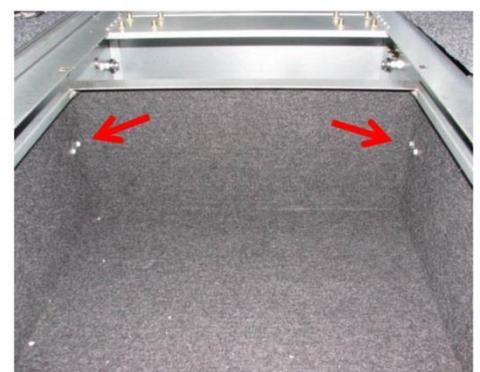


Schieben Sie die Schublade in den Rahmen und legen die Position für die Stopper fest.





Einbausatz für den Stopper

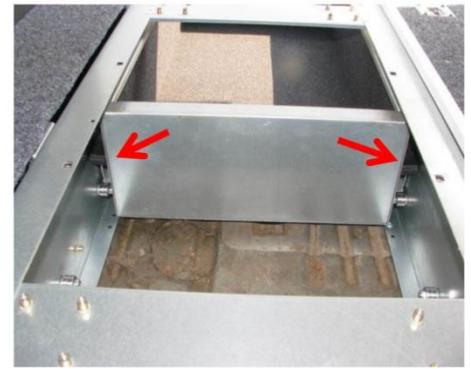

Position für den Stopper

6. Obere Platten festschrauben



Positionieren Sie die Obere Platte auf der Schublade und schrauben die Inbusschrauben fest.

7. Fertigstellung und Test

Jetzt ist die Schublade fertig montiert. Machen Sie einen kurzen Test, ob alles funktioniert – und dann ab ins nächste Abenteuer.

